


響の森 桶川市民ホール
客電図
ステージ側

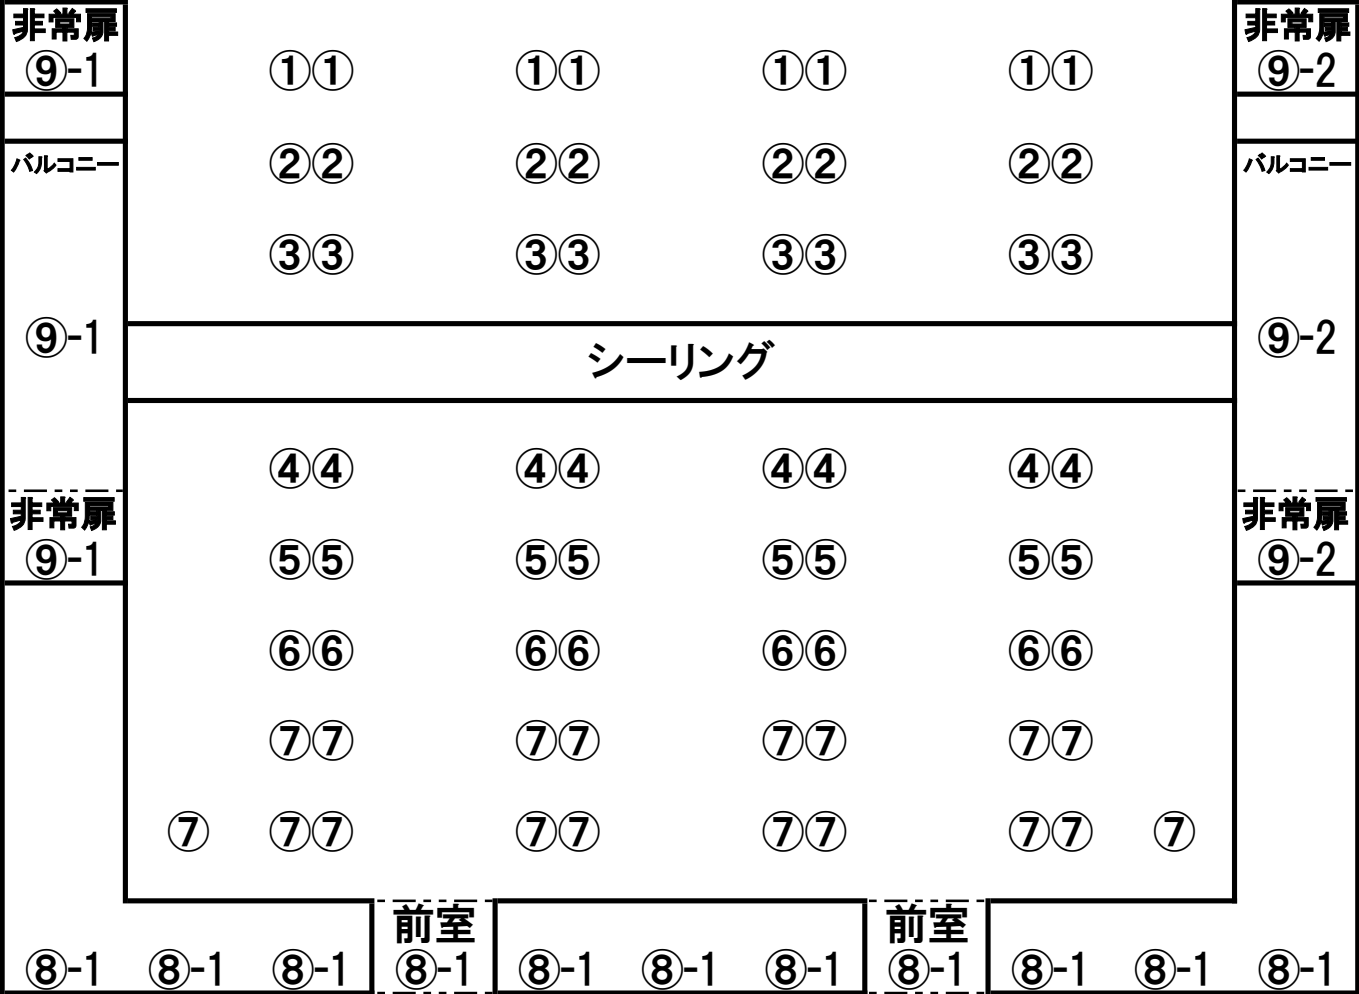

前室
⑨-1

2Fバルコニー

前室
⑨-2

前室
⑨-1

2F客席

前室
⑨-2

場所	1列目	2列目	3列目	4列目	5列目	6列目	7.8列目	1F軒下	親子室 (常時直)
回路	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧-1	⑧-2
DMX	241	242	243	244	245	246	247	248	249
場所	下手側	上手側	間接灯下 (不使用)	間接灯上 (不使用)	予備	予備	予備		
回路	⑨-1	⑨-2	⑩-1	⑩-2	⑪-1	⑪-2	⑫		
DMX	250	251	252	256	255	254	253		